

# Materialliste Holzbock

## Höhenverstellbar



Achtung die Bauanleitung ist kostenlos und zeigt mein detailliert YouTube Projekt.

Leider muss man sich heute rechtlich absichern, ich übernehme daher keine Verantwortung für den Nachbau des Gewächshausen.

### Material Einsatz:

Sollte jemand ein Fehler in der Anleitung auffallen bitte melden dann korrigiere ich den - Danke

#### Bedarf:

6 Leimholzplatten 800 x 400 mm (5 wie im Video Beschreiben sind recht knapp)



2 Schlossschrauben M10 x 50 mm

2 große U-Scheiben M10

2 Kunststoff Muttern M 10 als Drehknopf

		Leimholzplatten 18mm	Stück (2 Böcke)
<b>Bock</b>	1) Querbrett oben	640 x 97 mm	2 Stück
	2) Querbrett unten	640 x 48 mm	2 Stück
	3) Querfries	640 x 97 mm	2 Stück
	4) Seitenstützen	730 x 97 mm	4 Stück
	5) Fuß lang	450 x 45 mm	8 Stück
	6) Fuß kurz	177 x 45 mm	4 Stück
<b>Bock Auszug</b>	7) Seitenstützen	750 x 60 mm	4 Stück
	8) Querbrett oben	676 x 60 mm	2 Stück
	9) Querbrett unten	676 x 48 mm	2 Stück
	10) Laufleisten	685 x 18 mm	8 Stück
	11) Opferbrett mit Filz	800 x 80 x 25 mm	2 Stück

# Arbeitsbock

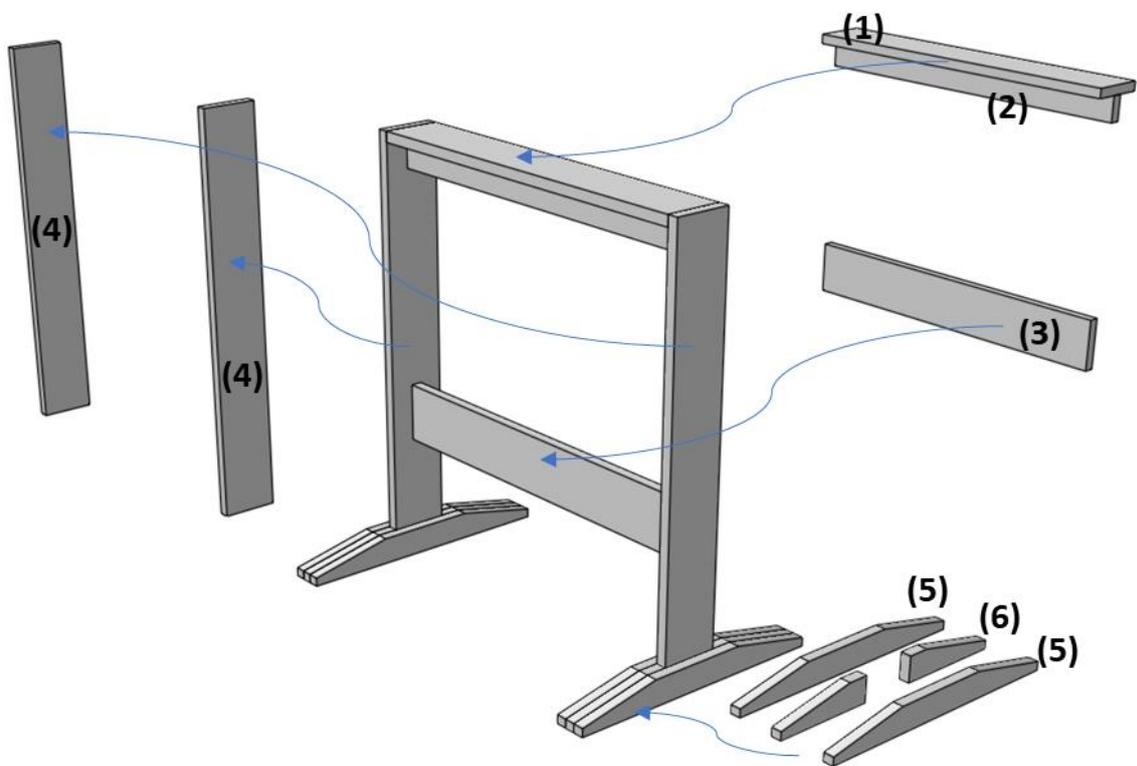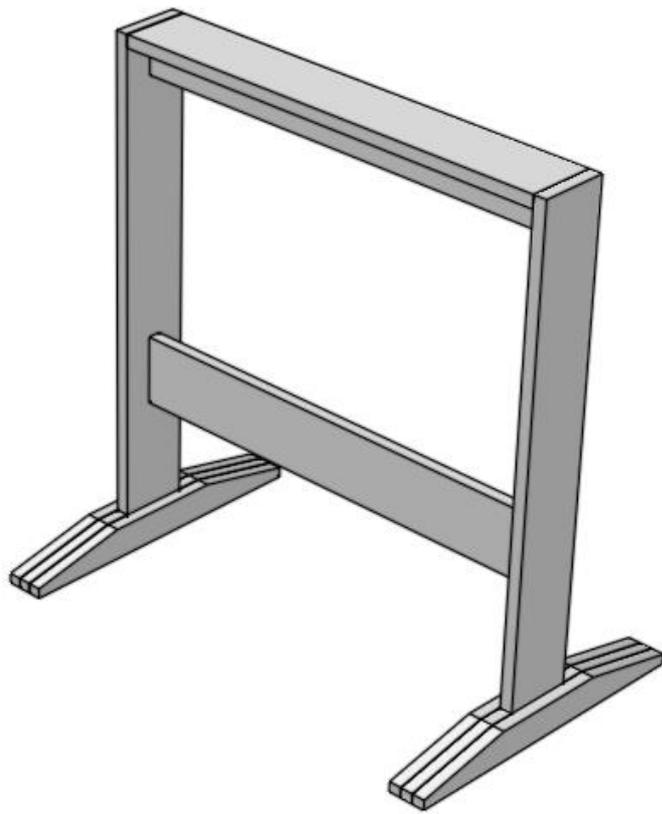

**Arbeitsbock  
Höhenauszug**

